

**¡Atención!** Lea el manual de utilización antes de utilizar el lavavajillas por primera vez.




BEKO



1

- 1 Botón de encendido/apagado
- 2 Indicador de detergente en tableta
- 3 Indicador de sal
- 4 Indicador de inicio/pausa/cancelación
- 5 Botón de puesta en marcha/cancelación
- 6 Botón de tiempo de demora
- 7 Indicador de tiempo de demora

- 8 Indicador luminoso de nivel de abrillantador
- 9 Indicador de media carga
- 10 Indicador de programa
- 11 Botón de media carga/detergente en tableta
- 12 Selector de programas

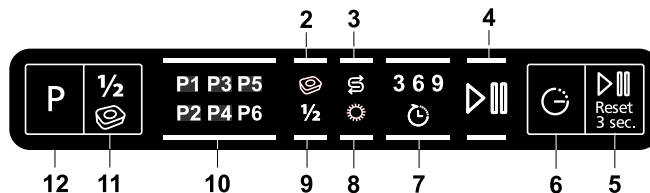

## Puesta en marcha del lavavajillas

- Abra el grifo del agua.
- Enchufe el lavavajillas.
- Abra la puerta del lavavajillas.
- Coloque las piezas de la vajilla según las instrucciones del manual de usuario.
- Asegúrese de que los brazos aspersores inferior y superior giren con libertad.
- Ponga una cantidad suficiente de detergente en el dispensador de detergente y cierre su tapa.
- Asegúrese de que los indicadores del visor de programas estén encendidos pulsando la tecla de encendido/apagado.
- Compruebe si los indicadores de sal y de abrillantador están encendidos, y añada sal y/o abrillantador en caso necesario.

⚠ La disolución de la sal en el agua puede tardar hasta dos horas, debido a las diferencias de grosor entre las diversas marcas de sal del mercado y las diferentes durezas del agua. Por lo tanto, el indicador de la sal permanecerá encendido durante unos momentos tras haber añadido sal al lavavajillas.

- Puede pulsar los botones de media carga/detergente en tableta y tiempo de demora si es necesario.
- Consulte la tabla de datos de programa y valores medios de consumo para seleccionar un programa adecuado.
- Seleccione el programa deseado mediante el botón de selección

- de programa.
- Pulse el botón de inicio/pausa/cancelación para iniciar el programa.
- ⚠ No abra la puerta del lavavajillas mientras esté en funcionamiento. Si de todas formas tiene que abrir la puerta, el sistema de seguridad detendrá el funcionamiento de la máquina. Tenga cuidado; es posible que al abrir la puerta del lavavajillas salga de él una bocanada de vapor. El programa reanudará su funcionamiento al cerrar la puerta.
- Una vez finalizado el programa seleccionado, se emitirá una señal acústica a intervalos de 8 segundos que le recordará que debe apagar la máquina. Esta señal acústica se emitirá 10 veces para a continuación desactivarse.
- Abra la puerta del lavavajillas.
- Pulse el botón de encendido/apagado para apagar el lavavajillas.
- Los indicadores luminosos del visor de programas se apagarán.
- Cierre el grifo del agua.
- Desenchufe el lavavajillas.

⚠ No retire las piezas del lavavajillas hasta pasados 15 minutos desde la finalización del lavado, con el fin de dejar que se enfríen. Su vajilla tardará menos en secarse si deja la puerta del lavavajillas entreabierta durante este periodo. Al hacerlo, se incrementará la eficacia de secado del lavavajillas.

Tabla De Programas


Número de programa	1 Referencia*	2	3	4	5	6
Nombre de programa	eco	Auto	Prelavado	30min.	<i>quick clean</i> Rápido y Limpio	Intensivo
Temperatura de lavado	50°C	40°C - 65°C	-	35°C	60°C	70°C
Grado de suciedad	Programa de lavado más económico para las piezas de uso diario con un grado de suciedad medio depositadas para su posterior lavado.	Determina el grado de suciedad de los platos y ajusta automáticamente la temperatura y la cantidad de agua de lavado así como el tiempo de lavado. Adecuado para todo tipo de platos.	Adecuado para eliminar los restos de suciedad de los platos sucios que permanecerán en la máquina unos días, y por lo tanto, para evitar la aparición de malos olores.	Adecuado para platos con un grado de suciedad bajo sometidos a una limpieza previa.	Programa de lavado diario en el cual las piezas con un grado de suciedad medio depositadas para su posterior lavado se limpian de la forma más rápida.	Adecuado para platos y piezas de batería de cocina con un grado de suciedad elevado.
	Medio	Medio - Alto	-	Bajo	Medio	Alto
Detergentes A=25 cm³/15 cm³ B=5 cm³	A+B	A	-	A	A+B	A+B
Secuencia de programa (sin opciones)	Prelavado ↓ Lavado ↓ Aclarado en frío ↓ Aclarado ↓ Secado ↓ Fin	La secuencia del programa se ajusta automáticamente en función del grado de suciedad	Prelavado ↓ Fin	Lavado ↓ Aclarado en frío ↓ Aclarado ↓ Fin	Lavado ↓ Aclarado en frío ↓ Aclarado ↓ Secado ↓ Fin	Prelavado ↓ Lavado ↓ Aclarado en frío ↓ Aclarado ↓ Secado ↓ Fin
Duración (min)	185	81-163	14	30	58	115
Agua (l)	14	12,6-17,0	4,2	11,8	11,8	17,5
Energía (kWh)	1,02	1,09-1,84	-	0,79	1,32	1,67

Los valores de consumo mostrados en la tabla fueron obtenidos bajo condiciones estándar. Por lo tanto es posible observar diferencias en la práctica.

\* Programa de referencia para institutos de prueba Las pruebas conformes a la directiva EN 50242 deben realizarse con el dosificador de sal de ablandado y el depósito de producto de aclarado llenos, y seleccionando el programa de prueba.

### Botón de encendido/apagado

Con este botón, se enciende/apaga el lavavajillas. Al encender el lavavajillas se ilumina el indicador del último programa utilizado.

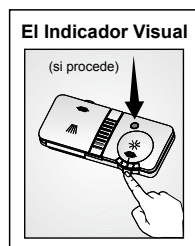

### Indicador luminoso de nivel de abrillantador

Si se ilumina este indicador, debe añadirse abrillantador al dosificador (si procede).

También puede decidir si es necesario añadir abrillantador observando el dosificador. Cuando el indicador visual de llenado está oscuro, indica que hay suficiente abrillantador en el dosificador.

Cuando el color sea claro, abra el dosificador y añada abrillantador.

### Selector de programas

Utilice el selector de programas para seleccionar el programa deseado. Se iluminará el indicador correspondiente.

### Botón de media carga / detergente en tableta

El botón de media carga / detergente en tableta le permite activar y desactivar las funciones de media carga y detergente en tableta de su lavavajillas.

### Función de media carga

Si desea utilizar el lavavajillas sin cargarlo completamente, coloque las piezas de la vajilla en su interior como desee. Pulse el botón de encendido/apagado para encender el lavavajillas. Pulse el botón de media carga / detergente en tableta tras seleccionar el programa deseado hasta que el indicador de media carga se encienda; a continuación pulse el botón de inicio/pausa/cancelación y cierre la puerta del lavavajillas. La función de media carga le permite utilizar cualquier parte de las cestas inferior y superior, y le permite además ahorrar agua y energía.

### Función de detergente en tableta

Esta función le permite obtener un mejor rendimiento de secado de los detergentes multiuso llamados "detergentes todo en uno" (2 en 1, 3 en 1, 4 en 1, 5 en 1, etc.) en función del nivel de dureza del agua del grifo. El indicador de detergente en tableta se ilumina al seleccionar la función de detergente en tableta.

Los indicadores de sal y producto de aclarado se apagan al seleccionar esta función.

Encienda el lavavajillas pulsando el botón de encendido/apagado para utilizar la función de detergente en tableta. Pulse el botón de media carga / detergente en tableta tras seleccionar el programa deseado hasta que el indicador de media carga se encienda; a continuación pulse el botón de inicio/pausa/cancelación y cierre la puerta del lavavajillas.

Para utilizar a la vez las funciones de media carga y detergente en tableta, encienda el lavavajillas pulsando el botón de encendido/apagado y a continuación pulse el botón de media carga/detergente en tableta y no lo suelte hasta que se enciendan tanto el indicador de media carga como el de detergente en tableta.

⚠ Si ha utilizado las funciones de media carga o detergente en tableta durante el último programa utilizado, las funciones de media carga o detergente en tableta permanecerán activas en el siguiente programa de lavado que seleccione. Si no desea utilizar estas funciones en el nuevo programa seleccionado, pulse el botón de media carga / detergente en tableta hasta que el indicador de la función pertinente se apague.

### Configuración del "Sonido de advertencia" e "Iluminación interior" (Según el modelo)

Puede utilizar los ajustes de submenús para cambiar la configuración del "Sonido de advertencia" y la "Iluminación interior" que utilizará en su máquina.

### Para cambiar los ajustes de submenús:

Encienda la máquina con el botón de encendido/apagado mientras mantiene pulsadas las teclas de selección de programa e inicio/pausa/cancelación. En primer lugar, se iluminará el indicador **P1** en la pantalla. Seleccione la configuración deseada (**P1**, **P2**, **P3**, **P4**) pulsando la tecla de selección de programa.

**P1:** Sonido de advertencia (ON) - Iluminación interior (ON)

**P2:** Sonido de advertencia (OFF) - Iluminación interior (ON)

**P3:** Sonido de advertencia (OFF) - Iluminación interior (OFF)

**P4:** Sonido de advertencia (ON) - Iluminación interior (OFF)

Guarde la configuración seleccionada pulsando de nuevo la tecla de inicio/pausa/cancelación.

### Retardo

El botón de tiempo de demora le permite retardar el inicio del programa seleccionado hasta 9,5 horas con incrementos de 30 minutos. Pulse el botón de inicio/pausa/cancelación tras seleccionar el tiempo de demora y cierre la puerta del lavavajillas. Una vez agotado el tiempo de demora, el programa seleccionado se iniciará automáticamente.

### Botón de inicio/pausa/cancelación

Al pulsar el botón de inicio/pausa/cancelación, el programa de lavado seleccionado dará comienzo. (el indicador de inicio/pausa/cancelación se enciende en el modo Inicio y se apaga en el modo Pausa)

⚠ Tras encender el lavavajillas pulsando el botón de encendido/apagado, espere dos segundos antes de pulsar el botón de inicio/pausa/cancelación.

### Cancelación de un programa

Mantenga pulsado el botón de inicio/pausa/cancelación durante 3 segundos. Suelte el botón cuando el indicador de inicio/pausa/cancelación empiece a parpadear. Una vez cierre la puerta de su lavavajillas se procederá a completar el secado durante un periodo de 2 minutos, transcurrido el cual la máquina emitirá una señal acústica.

⚠ Es posible que queden en el lavavajillas y/o en las piezas lavadas residuos de detergente o abrillantador, en función del punto en el que se encontrara el programa en el momento de su cancelación.